

LBC5. 3用

ユーザログイン

有効化ツール

2021年 11 月 02日 初版



チトセ工業株式会社

はじめに

当ツール、LBCUserEnable.exe
はLBC5.3に搭載されているデータベースの
ユーザログイン情報を有効化する事で
測定データの表示を正常に戻すソフトウェアです。


* 当ツールの厳禁行為 *

LBC5.3で測定データが閲覧できている状態の時は
絶対に使用しないで下さい。

使い方

LBC5.3を起動してWebブラウザでの一覧表示ができていた状態から、文字化けやWarningといった表示がされて測定データが正しく表示されなくなった場合や -図01
LBC5.3を起動した時にコマンド画面 -図02
が何度も表示と非表示を繰り返してしまう場合に
LBCUserEnable.exeを実行して下さい。
(実行ファイルはデスクトップなどに配置して作業をして下さい。)

図01

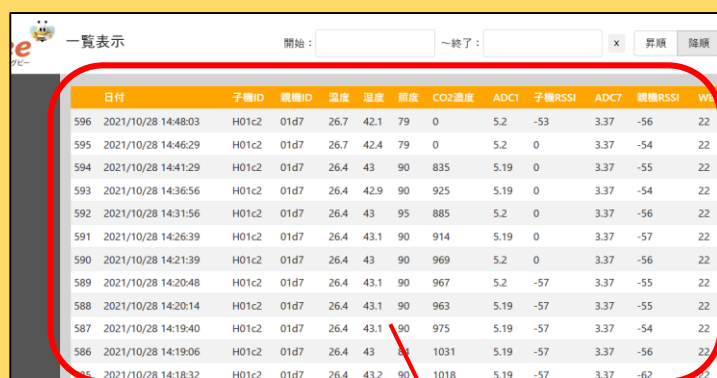

日付	子機ID	親機ID	温度	湿度	照度	CO2濃度	ADC1	子機RSSI	ADC7	親機RSSI	Wa
2021/10/28 14:48:03	H01c2	01d7	26.7	42.1	79	0	5.2	-53	3.37	-56	22
2021/10/28 14:46:29	H01c2	01d7	26.7	42.4	79	0	5.2	0	3.37	-54	22
2021/10/28 14:41:29	H01c2	01d7	26.4	43	90	835	5.19	0	3.37	-55	22
2021/10/28 14:36:56	H01c2	01d7	26.4	42.9	90	925	5.19	0	3.37	-54	22
2021/10/28 14:31:56	H01c2	01d7	26.4	43	95	885	5.2	0	3.37	-56	22
2021/10/28 14:26:39	H01c2	01d7	26.4	43.1	90	914	5.19	0	3.37	-57	22
2021/10/28 14:21:39	H01c2	01d7	26.4	43	90	969	5.2	0	3.37	-56	22
2021/10/28 14:20:48	H01c2	01d7	26.4	43.1	90	967	5.2	-57	3.37	-55	22
2021/10/28 14:20:14	H01c2	01d7	26.4	43.1	90	963	5.19	-57	3.37	-55	22
2021/10/28 14:19:40	H01c2	01d7	26.4	43.1	90	975	5.19	-57	3.37	-54	22
2021/10/28 14:19:06	H01c2	01d7	26.4	43	84	1031	5.19	-57	3.37	-56	22
2021/10/28 14:18:32	H01c2	01d7	26.4	43.2	90	1018	5.19	-57	3.37	-62	22

測定データが
正常に表示されな
くなった場合



Logbee ログビー

一覧表示 | 開始:

Warning: undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined un

mysql::_construct():
(HY000/1130): Host
'localhost' is not
allowed to connect
to this MariaDB
server in
C:\Logbee5.3
¥www¥html¥model
¥model.php on line

LBC5. 3起動後に図02の
黒いウィンドウが表示/非表示を繰り返す
場合があります。



LBC5.3フォルダ内の5. Logbeeサービスツール
フォルダを開いて下さい。
フォルダ内部に同梱されている
LBCUserEnable.exeを実行して下さい。 図03

図03


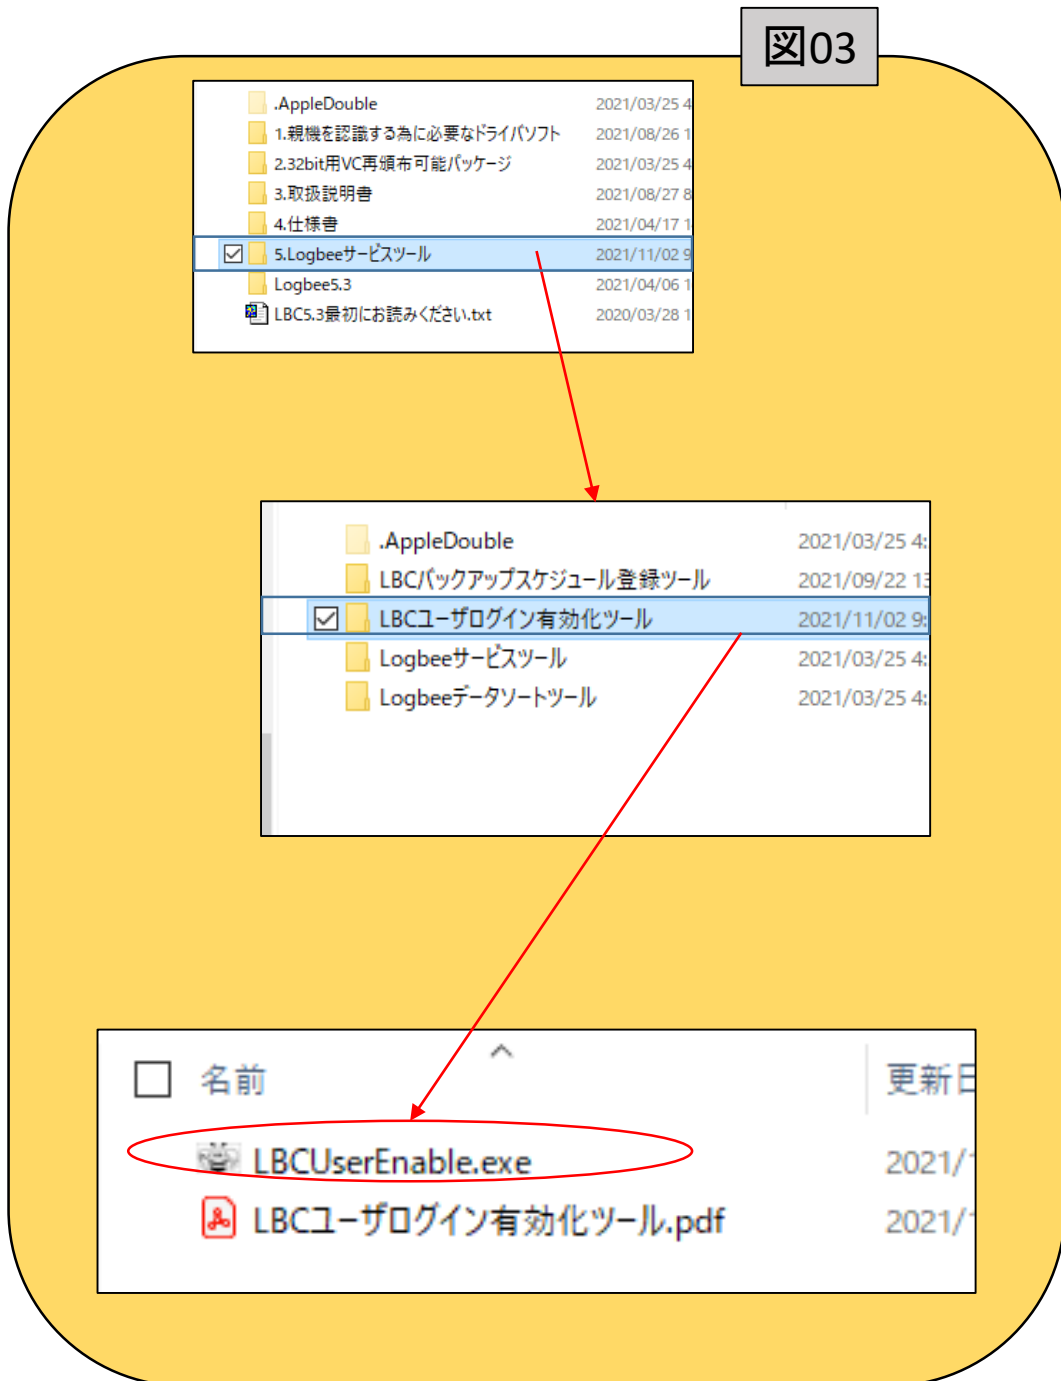


図04のウィンドウが表示されます。
実行ボタンを押下して下さい。



実行ボタンを押下すると、
LBC5.3が既に起動している場合は強制的に
終了されます。
図02の表示/非表示が繰り返されている場合は当
ツールを使用する事で停止させる事が可能です。

また、処理中は進捗状況を
プログレスバーとメッセージで
簡易表示しますのでしばらくお待ち下さい。
図05

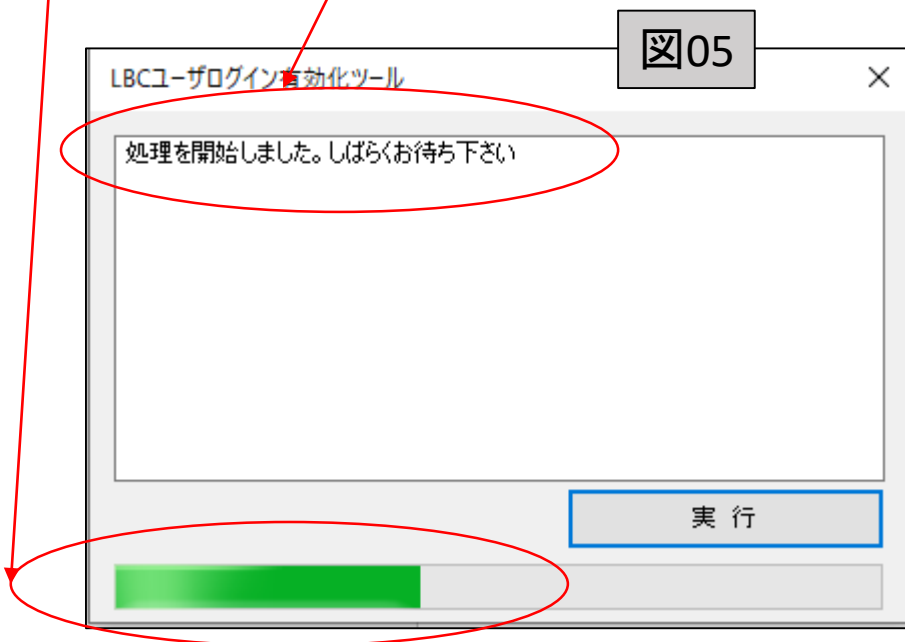

処理が終了すると、プログレスバーが
全て緑になり、メッセージには
終了と当ソフトを閉じてLBC5.3を起動する旨を
伝える表示がされます。
ウィンドウ右上の閉じるボタンで
 当ツールを終了し、再度、
 LBC5.3を起動して下さい。
 図06 / 図07

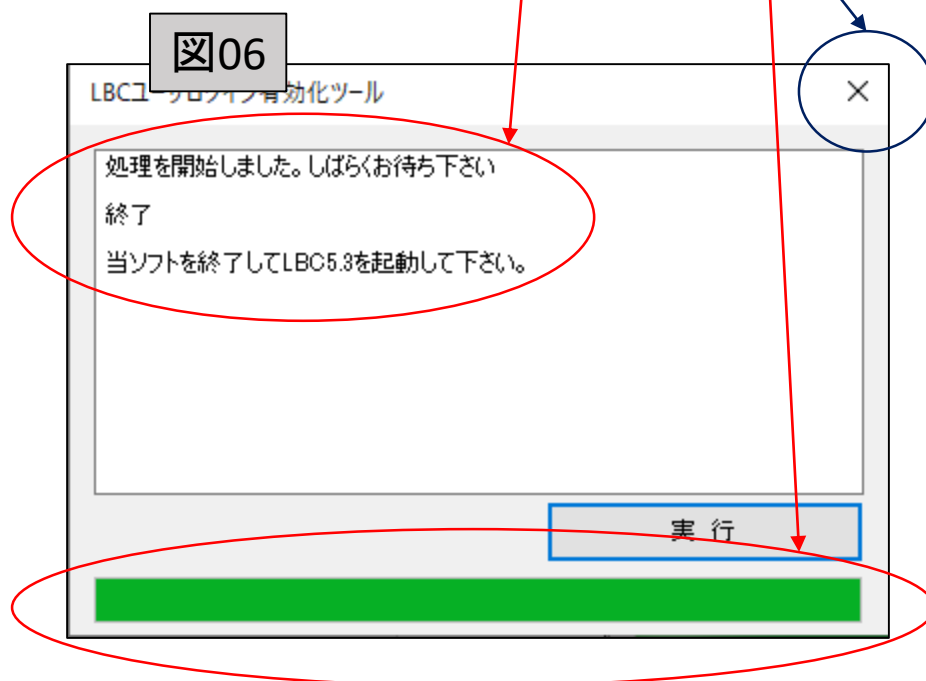


図07

LBC5.3での測定データ表示が元の正常な状態に戻ります

一覧表示 開始: ~終了: x 昇順 降順

	日付	子機ID	親機ID	温度	湿度	照度	CO2濃度	ADC1	子機RSSI	ADC7	親機RSSI	
596	2021/10/28 14:48:03	H01c2	01d7	26.7	42.1	79	0	5.2	-53	3.37	-56	2
595	2021/10/28 14:46:29	H01c2	01d7	26.7	42.4	79	0	5.2	0	3.37	-54	2
594	2021/10/28 14:41:29	H01c2	01d7	26.4	43	90	835	5.19	0	3.37	-55	2
593	2021/10/28 14:36:56	H01c2	01d7	26.4	42.9	90	925	5.19	0	3.37	-54	2
592	2021/10/28 14:31:56	H01c2	01d7	26.4	43	95	885	5.2	0	3.37	-56	2
591	2021/10/28 14:26:39	H01c2	01d7	26.4	43.1	90	914	5.19	0	3.37	-57	2
590	2021/10/28 14:21:39	H01c2	01d7	26.4	43	90	969	5.2	0	3.37	-56	2
589	2021/10/28 14:20:48	H01c2	01d7	26.4	43.1	90	967	5.2	-57	3.37	-55	2
588	2021/10/28 14:20:14	H01c2	01d7	26.4	43.1	90	963	5.19	-57	3.37	-55	2
587	2021/10/28 14:19:40	H01c2	01d7	26.4	43.1	90	975	5.19	-57	3.37	-54	2